


Su teléfono

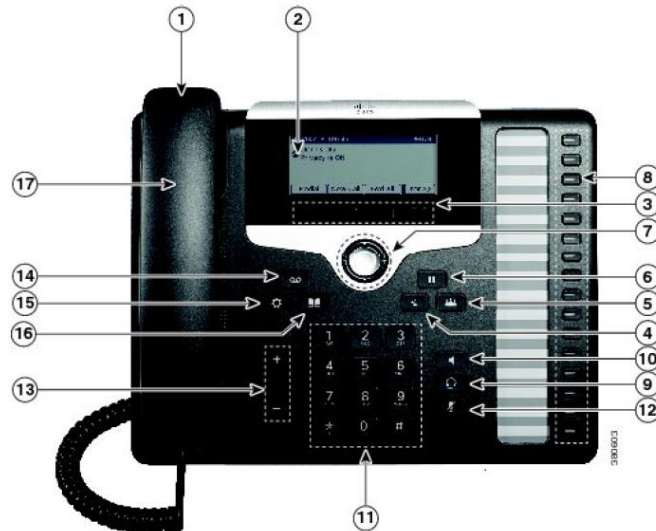

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Llamada entrante o indicador de buzón de voz | 10. Botón Altavoz |
| 2. Pantalla del teléfono | 11. Teclado |
| 3. Teclas de función | 12. Botón Silencio |
| 4. Botón Transferencia | 13. Botón de volumen |
| 5. Botón Conferencia | 14. Buzón de voz |
| 6. Botón Espera/Continuar | 15. Botón Aplicaciones |
| 7. Navegación | 16. Contactos/agenda |
| 8. Botones de línea / marcado rápido | 17. Auricular |
| 9. Botón auriculares | |

Botones de línea y de función

Utilice los botones de línea y teclas de función para ver llamadas en una línea, acceder a funciones tales como la marcación rápida y realizar tareas tales como reanudar una llamada en espera. Los botones de línea se iluminan para indicar el estado:

- | | |
|------|--|
| | Verde fijo: <i>línea inactiva</i> |
| Rojo | fijo: <i>línea en uso</i> |
| | Rojo/naranja intermitente: <i>llamada entrante o en espera</i> |

Realizar una llamada

- **Método 1:** Introduzca el número y descuelgue.
- **Método 2:** Descuelgue, espere tono de voz e introduzca el número



Contestar una llamada

Cuando suene el timbre del teléfono, y el indicador de llamada entrante esté en rojo intermitente, descuelgue el auricular.



Ver las llamadas recientes (recibidas, enviadas y perdidas)

1. Presione el botón **Aplicaciones**
2. Desplácese y seleccione **Recientes** mediante la tecla de navegación.
3. Seleccione una línea para verla pulsando en el centro de la tecla de navegación.


Transferir una llamada a otra persona

1. En una llamada activa, presione **Transferir** 
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona o utilice un botón de marcado rápido.
3. Presione de nuevo la tecla **Transferir** (antes o después de que el interlocutor conteste, según se requiera transferencia asistida o no). 


Agregar más participantes a una llamada activa (conferencia)

1. En una llamada activa, presione la tecla **Conferencia** 
2. Introduzca el número de la persona que desea unir o utilice un botón de marcado rápido.
3. Cuando se haya establecido la llamada, presione de nuevo la tecla **Conferencia** 


Realizar una llamada con auriculares

1. Conecte los auriculares.
2. Introduzca un número con el teclado.
3. Presione la tecla **Auriculares**. 


Activar el altavoz (manos libres)

1. Presione el botón **Altavoz** 
2. Vuelva a presionar para desactivar el altavoz.

Silenciar el audio

1. Presione el botón **Silencio** 
2. Vuelva a presionarla para activar el sonido.

Desviar todas las llamadas entrantes

1. Acceda a la segunda página del menú de funciones presionando la tecla de función .
2. Presione la tecla de función **DsvTodas**.
3. Marque el número al que desea desviar las llamadas o presione **Buzón de voz** (si dispone de este servicio).
4. Para desactivar el desvío, en la segunda página del menú de funciones presione la tecla de función **NoDesv**.

Ajustar el volumen durante una llamada

Presione la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del auricular, los auriculares o el altavoz mientras el teléfono esté en una llamada.

Ajustar el volumen del tono

Presione la parte superior o inferior del botón **Volumen**  para ajustar el volumen del timbre mientras el teléfono no está en uso.

Contestar una llamada de su grupo (captura)

1. Pulse **Capturar** (teclas de función) para transferir a su teléfono una llamada entrante de su grupo de llamadas.
2. Cuando la llamada suene, pulse **Contestar** o descuelgue.

Poner una llamada en espera

1. Presione **Poner en espera** 
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse de nuevo **Espera**. 